

push PHONE OK


Ortung und Kommunikation

Produktbeschreibung PushPhone OK

Das PushPhone OK ist ein eigenständiges Telefon mit GPS-Funktion.

Es können bis zu 6 Nummern gespeichert werden.

Das Telefon hat kein Display und nur die Funktionen, die auch im Ernstfall benötigt werden. Umso leichter ist die Bedienung des Gerätes. Per Knopfdruck wird direkt eine Person Ihrer Wahl angerufen.

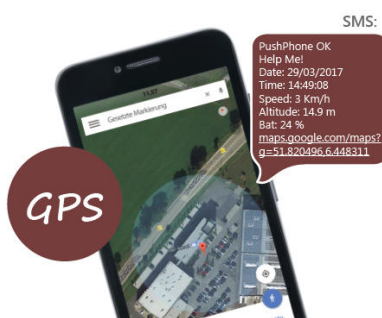

Je nach Konfiguration kann derjenige, der abgespeichert ist, nicht nur angerufen werden, sondern erhält auch eine SMS mit dem Link der Positionsdaten.

Telefoniert wird über den Freisprechmodus, die Lautstärke ist stufenlos regelbar. Das Telefonat ist durch die Freisprechfunktion speziell auch für Hörgeschädigte mit Hörgerät gut verständlich. Das Gerät hat einen fest eingebauten Akku. Der Akku muss regelmäßig geladen werden, damit das Telefon im Notfall einsatzbereit



ist. Aufgeladen wird das PushPhone Ok über eine praktische Ladeschale. Zum Aufladen wird das Pushphone OK einfach in die Ladeschale gelegt. Es entfällt das lästige Einstecken von kleinen Ladesteckern ins Telefon. Das erleichtert die Bedienung für beeinträchtigte Menschen zusätzlich. Die Akku-Laufzeit ist je nach Arbeitsmodus unterschiedlich und kann zwischen 1 Tag und 2 Wochen liegen.

Das Telefon wird mittels Prepaidkarte mit kleiner Internetflat für die GPRS-Ortung (z.B. Aldi-Talk, Vodafone, T-Mobile, e-plus) in Betrieb genommen. Monatliche Kosten entstehen durch die getätigten Telefonate und die Internetverbindung für GPRS-Ortung ca. 8 – 10 € im Monat. Der Träger des PushPhone Ok kann jederzeit angerufen werden, da es sich um ein normales Handy handelt. Sie sind also nicht ans Haus gebunden, wie bei einem Hausnotruf.

Hinweis: Das Telefon verfügt über sehr viele Funktionen, die Leben retten können. Die Programmierung der Tasten und einzelnen Funktionalitäten wird über SMS von einem anderen Telefon zum Pushphone erledigt. Wir empfehlen sich zur Programmierung der Tasten Zeit zu nehmen, da am Anfang das Grundprinzip der Speicherung etwas unübersichtlich erscheint. Das ist jedoch nicht der Fall. Es müssen auch nicht alle Funktionen genutzt werden.

Wir empfehlen: Am Anfang erst die Funktionen zu aktivieren, die notwendig sind. Nach einer gewissen Zeit oder auch nach geänderten Lebensumständen können Funktionen ein- bzw. wieder ausgeschaltet werden.

Tasten Kurzbeschreibung Pushphone OK

Taste Auflegen (L1) 1 x kurz
Befehl: **L1,Rufnummer,1,0**
Taste 2 Sek. drücken Anruf auf L1

Taste Abnehmen (M1) 1 x kurz
Befehl: **M1,Rufnummer,1,0**
Taste 2 Sek. drücken Anruf auf M1

Ruf an 3 Nummern:
2 Sek. drücken Nummern
werden nacheinander
angerufen und bekommen
die Positionsdaten per SMS
Befehl: **A1,Rufnummer,1,0**
Befehl: **B1,Rufnummer,1,0**
Befehl: **C1,Rufnummer,1,0**
Fallsensor:
Nach 10 x Signalton (kann
abgebrochen werden), wird
die Funktion ausgeführt.

Notruftaste (N1) 2 Sek. drücken
Befehl: **N1,Rufnummer,SMS/Fax**
inkl. Servicenummer siehe
Pushphone.de/Notfallnachricht
Speichern von mehr
Informationen:
N2,t1,Text(max150Zeichen)
N2,t2,... und **N2,t3,...**

